UNA GUIA PARA EL ENTRETENIMIENTO

TV EN COLOR DE MESA

MODELO

CT-1995KA

MITSUBISHI

Como referencia para el futuro, a continuación hay provisto un espacio para registrar el número de serie de su TV:

No. de serie

Felicidades

Por haber adquirido algo más que un mero aparato, éste está mejor fabricado. Su MITSUBISHI, al igual que todos nuestros productos, está fabricado para mejorarle la vida.

EL MODELO DE MITSUBISHI PARA UNA FELIZ COMBINACION DE TV EN COLOR

INSTALACION Y UBICACION

Siga estas tres simples guías para obtener la mejor obicación de su TV MITSUBISHI.

1. Elija un lugar en el que no llegue la luz directa del sol no otra clase de luz intensa a la pantalla.

2. Elija un lugar que esté bien ventilado apartado de radiadores y demás fuentes de calefacción, con una separación de unas 4 pulfadas de las paredes.

3. Elija un lugar que esté, por lo menos, a 6 pies de la posición en que regularmente mira la televisión.

INSTALACION Y ANTENA

El aparato está provisto en su parte posterior de una antena de varilla para VHF. Esta antena incorporada es suficiente para las zonas en que se reciben potentes señales. Si su residencia está localizada en una zona en que se reciban las señales débilmente o en una que tenga interferencias de señal, será necesario instalar adecuadamente una antena exterior.

FUNCIONAMIENTO DEL RECEPTOR

Instale el receptor en el punto de visión que le sea más conveniente e inserte la clavija del cable del receptor a un enchufe. Este receptor está diseñado para su funcionamiento con 220 voltios, 50 hertzs (ciclos) de corriente alterna (CA) solamente.
No lo conecte nunca a ningún enchufe ni otra fuente de alimentación que tenga una tensión o frecuencia diferente.

COMO LLEGAR A SER UN EXPERTO DE SINTONIZACION DEL TV MITSUBISHI

A continuación se describe la operación de los controles en una secuencia conveniente para una completa sintonización inicial. Después de esta sintonización inicial, los controles requerirán normalmente un pequeño reajuste.

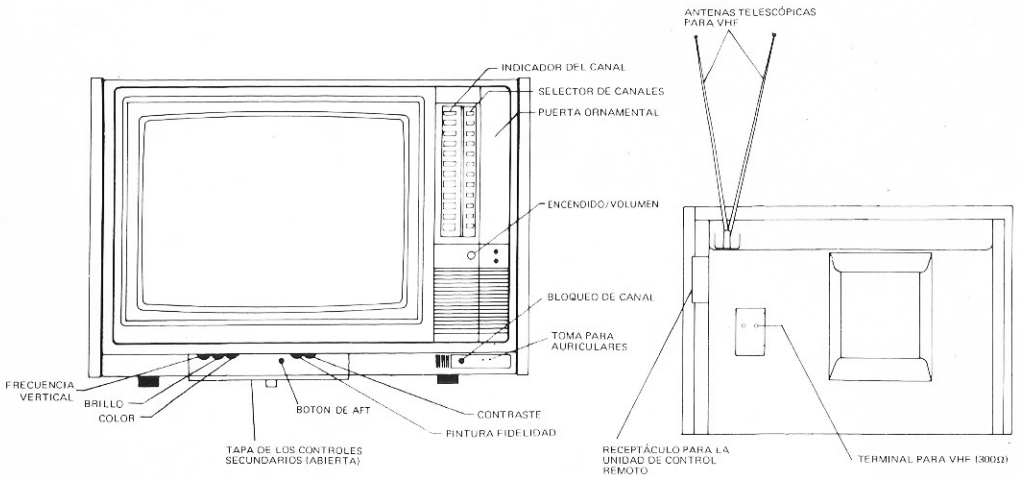

Los controles arriba mencionados son los únicos controles que usted debe de utilizar. Todos los demás controles requieren el ajuste por el servicio técnico. Tómese un momento para localizar e identificar los controles de su TV MITSUBISHI.

ENCENDIDO Y SINTONIZACION DEL TV EN BLANCO Y NEGRO

ENCENDIDO/VOLUMEN

Encienda su TV MITSUBISHI tirando del mando de encendido-volumen (PULL-ON/VOLUME). Aparece el sonido instantáneamente. Espere unos segundos para el precalentamiento. Gire el mando para ajustar el volumen.

Su TV Mitsubishi esta equipada con un nuevo tipo de tubo electronico que no necesita ser precalentado antes de empezar el funcionamiento.

LA SINTONIZACION PRECISA AUTOMATICA(AFT)···QUITA EL TRABAJO DE ACERTAR CON LA SINTONIZACION DEL TV

Su TV MITSUBISHI está equipado con un importante circuito que sintoniza su TV de forma automática y electrónica con el fin de obtener la mejor señal en color y blanco y negro de cada uno de los canales. Esta característica recibe el nombre de sintonización precisa automática (AFT).

Presione el botón de AFT para posicionarlo en "ON". Al estar en "ON" lucirá la lámpara verde. (Puesto que este control de AFT ha sido adecuadamente ajustado en la factoría para todos los canales, usted no tiene la necesidad de efectuar ninguna clase de ajustes de sintonización precisa inicial).

SELECCION DE CANALES

Su nuevo TV MITSUBISHI está equipado con sintonización por accionamiento electrónico para la sintonización de canales en VHF. Cuando está ajustado apropiadamente, no se requiere la resintonización. Bajo condiciones normales, el control de sintonización precisa (AFT) proporcionará automáticamente una excelente recepción del canal seleccionado.

En el momento en que usted recibe su nuevo TV, los canales 2 al 13 de VHF se han preajustado en la factoría y no requieren ningún ajuste para la recepción de VHF.

Al seleccionar un canal, se recomienda que accione las placas de selección de canal (plateada) y de tierra (negra) al mismo tiempo para evitar errores en la selección de canal.

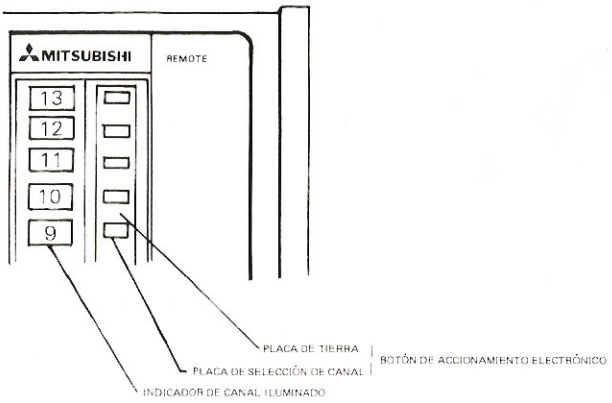

SINTONIZACION DE VHF (Canales 2 al 13)

A continuación se explica cómo utilizar este sistema de sintonización.

I. EXTRAIGA LA PUERTA ORNAMENTAL PARA TENER ACCESO A LA CAJA DE CONTROLES DE SINTONIZACION DE PREAJUSTE DE CANALES

Busque un pequeño gancho en el centro de la parte superior de está puerta de acceso a la caja de controles de sintonización de preajuste de canales. (vea la ilustración) Sujete este gancho y tire del mismo firmemente pero con cuidado. La puerta ornamental se desenganchará.

Cuando haya terminado de sintonizar todas las estaciones disponibles de VHF, vuelva a colocar la puerta siguiendo el mismo método pero en el orden inverso.

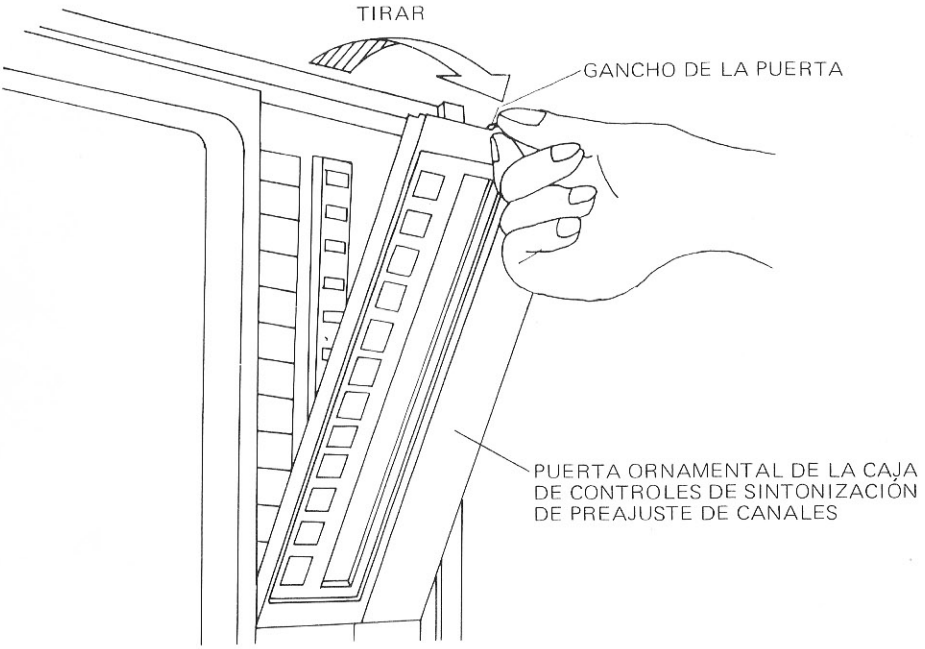

II. FAMILIARICESE CON LA PARTE DE CONTROL DE SINTONIZACION DE VHF

A. PANEL DE INDICACION DE CANAL

Al examinar la superficie del panel iluminado de indicación de canal, notará, a la izquierda, una tira de plástico vertical empotrada con los números del 13 al 2 de arriba a abajo. Detrás de cada uno de estos números hay una luz de indicación que lucirá cuando se acciona el pulsador del canal de este número en particular. Para cada una de las luces de indicación de canal puede sintonizarse un canal diferente. Saque esta tira de plástico de indicación de canales cuando efectúe la selección inicial y sintonización precisa de los canales. Puesto que usted querrá saber con exactitud cuales son los canales que ha sintonizado, MITSUBISHI ha incluido un paquete de separadores de plástico indicadores de canal. En el paquete hay un indicador de canal para cada uno de los canales de VHF, del 2 al 13. Hay también separadores indicadores de canal en blanco para los canales que no se utilicen. (vea la ilustración).

Ilustración 1. Muestra la apariencia del panel de indicación de canales, al extraer por primera vez la puerta ornamental de la caja de controles de sintonización de preajuste de canales. Hay emplazada una tira indicadora temporal.

ILUSTRACIÓN 1

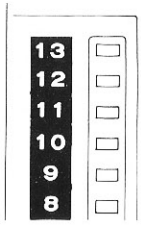

PANEL DE INDICACIÓN DE CANALES CON LA TIRA NUMÉRICA INDICADORA DE CANALES TEMPORAL

Ilustración 2. Indica cómo sacar la tira numérica indicadora de canales temporal.

ILUSTRACIÓN 2

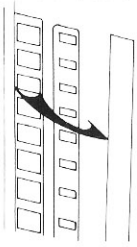

SACAR LA TIRA INDICADORA

Ilustración 3. Muestra los separadores indicadores de canal individual y los separadores en blanco que se incluyen con su TV MITSUBISHI.

ILUSTRACIÓN 3

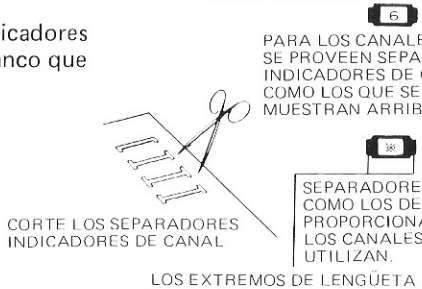

Ilustración 4. Muestra la apariencia de los indicadores de canal cuando se completa la sintonización de todos los canales que se desean.

ILUSTRACIÓN 4

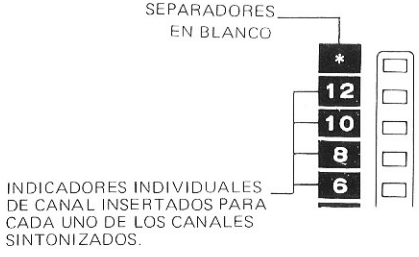

B. PREAJUSTADOR DE CANALES INDIVIDUALES

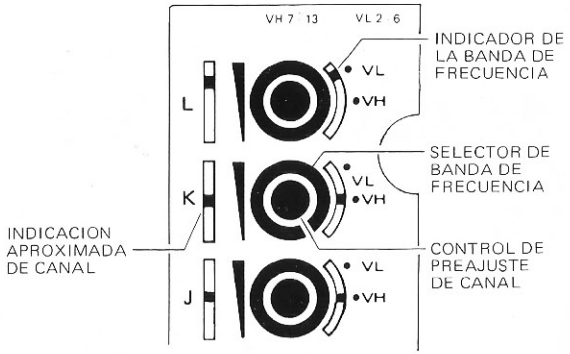

Al examinar la caja de controles internos de sintonización de preajuste de canales, verá que hay doce preajustadores de canales, mandos de selección de banda de frecuencia e indicadores aproximados de canal. Cada uno de los doce preajustadores de canal puede sintonizarse a cualquiera de los canales 2 al 13. Cada uno, por lo tanto, tiene que sintonizarse a un canal particular que se recibe en su zona. Puesto que cada preajustador de canal puede sintonizarse a cualquiera de los canales de VHF, es posible ajustarlos todos los doce preajustadores para recibir el mismo canal.
Esto no se recomienda puesto que los doce preajustadores de canal han sido presintonizados a los canales que se muestran en la tira de canales temporal para abarcar toda la banda de VHF.

Para sintonizar los preajustadores al canal deseado, siga los pasos que se mencionan a continuación:

Paso 1. Gire uno de los mandos selectores de banda de frecuencia a la posición adecuada marcada con "VH" o "VL". Para la recepción de los canales 1 al 6 de VHF coloque el selector de banda de frecuencia en la posición "VL" para los canales inferiores de VHF. Para recibir los canales 7 al 13 de VHF, coloque el selector de banda de frecuencia en la posición "VH" para los canales superiores de VHF.

Paso 2. Accione el pulsador selector de canal para obtener un canal en particular con el fin de cerciorarse de que ha seleccionado e insertado las tiras adecuadas de indicación de canal. Cuando se acciona el pulsador, la luz de indicación de canal lucirá.

Paso 3. Gire hacia la derecha el preajustador de canales, o hacia la izquierda, hasta que aparezca el canal deseado.
Cuando se localiza la estación que se desea, observe los indicadores de imagen y el amarillo de la indicación aproximada de canal al mismo tiempo que gira el preajustador de canales.
Asegúrese de probar con la antena dipodo de VHF girándola y buscando su ángulo, y al mismo tiempo cerciorese de haber encontrado la mejor señal.

Nota 1: A la izquierda del preajustador de canales hay una escala de sintonización de indicación aproximada del canal empotrada. En esta escala, el indicador amarillo y la escala de canal cuneiforme le ayudarán a localizar el canal que dese. Cuando gira hacia la derecha el preajustador de canales, la indicación aproximada se mueve hacia arriba

y usted puede sintonizar los canales superiores dentro del límite de la banda del canal asignada accionada por el selector de banda de frecuencia. Cuando gira hacia la izquierda el preajustador de canales, la indicación aproximada se mueve hacia abajo para sintonizar de la misma forma los canales inferiores.

Nota 2: La tecla de AFT, localizada en la caja de controles secundarios, no tiene que accionarse mientras se sintonizan los canales de VHF, puesto que hay un interruptor de desconexión de AFT localizado en la parte superior del lado derecho de la caja de controles de preajuste de canales. Este interruptor funciona automáticamente cuando se saca la puerta ornamental de la caja de controles de preajuste de canales. En el caso de interferencias o de una estación extremadamente débil, puede llegar a ser necesario hacer funcionar el aparato con el AFT desconectado.

Nota 3: Una vez está sintonizado, los canales seleccionados raramente tienen que volver a sintonizarse gracias a la gran estabilidad del chasis de sy TV MITSUBISHI de un 100% de componentes sólidos.
La resintonización, si llegara a ser necesaria, se lleva a cabo de la misma forma que el procedimiento arriba mencionado. Cuando se completan la sintonización precisa y la selección de canales inicial, vuelva a instalar simplemente la puerta ornamental de la caja de control de preajuste de canales tal y como se ha descrito anteriormente.

PRECAUCION

Su TV MITSUBISHI utiliza un dispositivo de sintonización electrónica altamente sensible. Conductores eléctricos, como puedan ser el aguna, polvo metálico, etc., pueden provocar daños. No toque nunca el pulsador del selector de canales con los dedos mojados. Si el pulsador se humedece o ensucia límpielo inmediatamente con un paño seco.

CONTROL DE MEMORIA DE CANAL Y BLOQUEO DE CANAL . . . . . QUITA EL TRABAJO DE ACERTAR CON LA SELECCION DE CANALES

Su TV MITSUBISHI está provisto de una importante circuitería que acciona electrónicamente cualquier canal deseado. Uno de estos avanzados circuitos recibe el nombre de bloqueo de canal. El botón de bloqueo de canal está ubicado a la derecha de la caja de controles secundarios. Cuando se acciona, el botón de bloqueo de canal bloquea el canal en particular que se está mirando, incluso aunque se toquen los pulsadores de selección de otros canales. El botón de bloqueo de canal es útil para no permitir el cambio del canal que usted está disfrutando. Otro de los circuitos automáticos se llama control de memoria de canal. Al insertar la clavija del cable de alimentación en el enchufe y tire del control de encendido/volumen verá que luce la luz de indicación del canal inferior (no está en funcionamiento el control de memoria de canal). Luego, cualquier otro pulsador de canal, el canal 7 por ejemplo (lucirá la luz de indicación del canal 7) y apague (en OFF) el control de encendido/volumen. Cuando enciende de nuevo tirando del control PULL-ON/VOLUME (encendido/volumen) lucirá la luz de indicación del canal 7 (está en funcionamiento el control de memoria de canal). Podrá obtener siempre el mismo canal que estaba mirando antes de apagar el aparato.

UTILIZACION DE LA ANTENA PARA AYUDAR EN LA SINTONIZACION

Su TV MITSUBISHI está equipado con antenas "ROD" (de varilla) para VHF que usted tiene que mover para obtener la mejor señal. Usted puede cambiar la longitud y el ángulo de las antenas, así como la dirección con el fin de lograr la mejor imagen.
IMPORTANTE . . . . Recuerde que cuanto más ALTO sea el número del canal deseado, más CORTA tiene que ser la extensión de la antena "ROD" . . . . como norma general.

COMO LLEGAR A SER UN EXPERTO DE LA SINTONIZACION A CONTROL REMOTO

En el receptáculo Ⓐ de la parte posterior del TV MITSUBISHI hay una unidad de mano sin hilos de lujo para control remoto con la que podrá encender y apagar su TV, ajustar el volumen, silenciar el volumen, y cambiar los canales. La unidad está provista de una luz exclusiva de indicación de la potencia de las pilas.

OPERACION
Nota: El TV tiene que estar encendido para que funcione la unidad de control remoto.

A. Encendido y apagado
Presionando este botón enciende el TV. La segunda pulsación lo apaga.

B. Control del volumen
Los botones HI (alto) y LO (bajo) de la unidad de mano posibilitan el ajuste del volumen al nivel que desee. Soltando los botones se detiene el ajuste.

C. Selección de canales
Accionando los botones UP (arriba) y DN (abajo) podrán seleccionarse los canales en cualquier dirección. Soltando los botones se detiene la selección en el canal seleccionado. La unidad de control remoto anulará el bloqueo de canal manual del aparato si ésta se acciona.

D. Control de silenciamiento
Puede eliminar el sonido presionando el botón de silenciamiento. Una segunda presión activará de nuevo la voz. La imagen no se afecta con este control.

E. Pilas

Si no se enciende el indicador de duración de las pilas Ⓑ cuando se acciona algún botón, deberán cambiarse las pilas. Las dos pilas de 1.5V están localizadas bajo la tapa de deslizamiento en la parte posterior de la unidad de mano.

ES ACONSEJABLE APAGAR EL APARATO TV MEDIANTE EL CONTROL PRINCIPAL SI NO SE TIENE INTENSION DE UTILIZAR EL APARATO DURANTE UN LARGO PERIODO.

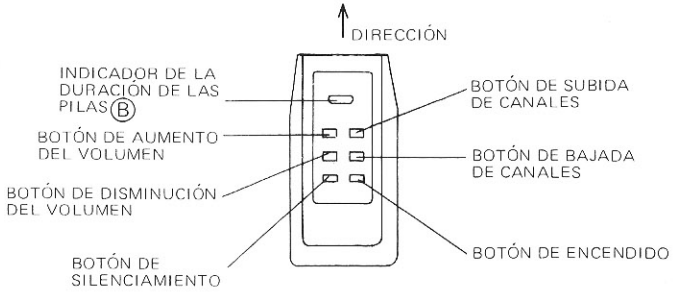

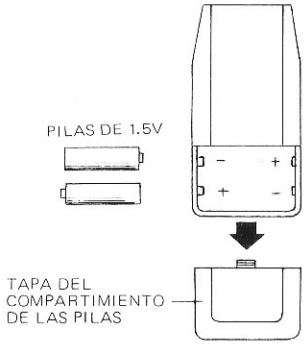

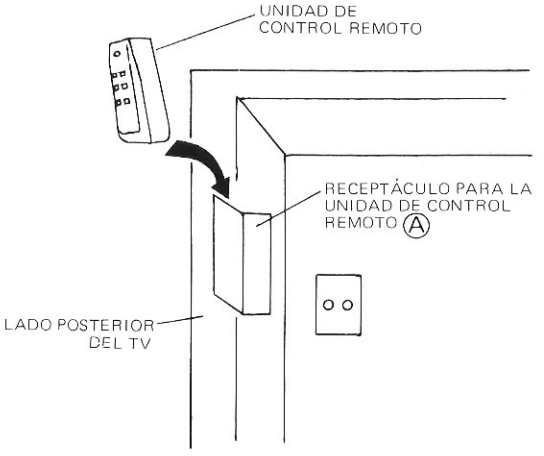

AHORA···AÑADA BRILLO AL COLOR DE LA IMAGEN DEL TV

CONTROL DE COLOR

Este control ajusta la cantidad de color que aparece en la pantalla. Si desea ajustar el color, gire el control de color tal y como se muestra en la página siguiente. Si el control de color está demasiado a la derecha, el color será demasiado vívido, pudiendo incluso contener interferencias. Si por el contrario se gira demasiado a la izquierda los colores resultarán demasiado pálidos.

Imagen normal y correcta

CONTROL DE COLOR

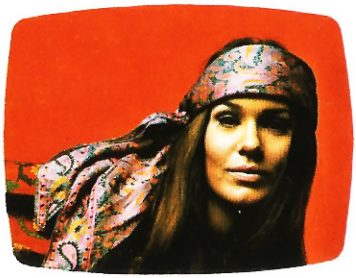

Si hay demasiado color gírelo hacia la izquierda.

Si no hay suficiente color gírelo hacia la derecha.

CONTROLES DE "BRILLO Y CONTRASTE"

Estos dos importantes controles pueden ajustarse con más efectividad cuando el control de color está girado completamente hacia la izquierda. Ajuste el brillo y el contraste para obtener una agradable imagen.

CONTROL DE PINTURA FIDELIDAD

Este control reglase la agudeza de la pintura. Para pintura aguda, girantese el control de la pintura en la cualquier direction para la pintura del deseo.

CONTROL DE "FRECUENCIA VERTICAL"

Ajuste la frecuencia vertical hasta que no se mueva la imagen ni hacia arriba ni hacia abajo.

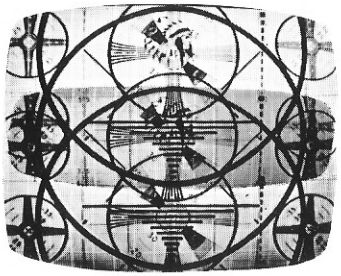

FRECUENCIA VERTICAL

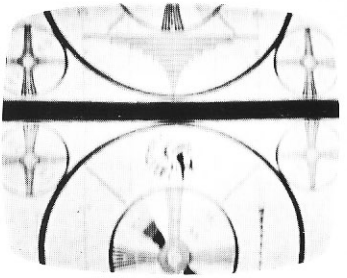

TOMAS PARA AUTICULARES . . . . LE PROPORCIONAN EL PLACER DE LA ESCUCHA PRIVADA

Su TV MITSUBISHI está totalmente equipado para la escucha silenciosa "privadamente", de manera que los demás de la sala en que está el TV no sean perturbados. Insertando la clavija de los auriculares a la toma derecha (para auricular) el altavoz interno del TV queda silenciado. Puede también grabar cintas de transmisiones televisivas utilizando el terminal de toma de la izquierda (para cinta). En este caso el altavoz del aparato TV no funcionará.

PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad ni polvo excesivos, ya que podría ser una causa potencial de incendios o descargas eléctricas.
- No cubra las ranuras de respiración con tela ni demás objetos.
- No bloquee las ranuras de ventilación de la parte inferior del aparato, especialmente de la unidad portátil, como cuando se instala sobre una cama, sofa, alfombra, etc.
- No coloque el aparato cerca o sobre un radiador, resistencias de calor ni bajo la luz directa del sol.
- Desenchufe este receptor de televisión del enchufe de la pared antes de su limpieza. No utilice limpiadores líquidos ni de aerosol. Utilice un paño para su limpieza.

MITSUBISHI

TRANSATRANTIC ZONA LIBRE ENTERPRISES, INC.
P.O. BOX 2053, ZONA LIBRE DE COLON REP. DE PANAMA

871C049A1

HECHO EN JAPON